HITACHI Inspire the Next













0000000000000000*****

00000

0000000000




| ●はじめに(特長)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
|---|----|
| | 4 |
| | 4 |
| | 4 |
| ●各部のなまえ・付属品・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
| ●操作パネルのはたらき・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
| ●安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
| ●使用上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
| ●お洗濯の手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
| ●洗濯物の準備をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
| | 14 |
| | 15 |
| | 15 |
| ●洗濯物の仕上がりを良くするポイント・・・・・・・・・・・ | 16 |
| | 16 |
| | 17 |
| | 17 |
| ●洗濯量と洗剤量・ソフト仕上剤量・漂白剤量について・・・・・・・ | 18 |
| | 18 |
| | 19 |
| ●洗剤・漂白剤・ソフト仕上剤を使う・・・・・・・・・・・・ | 20 |
| ●石けん(天然油脂)を使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 22 |
| ●洗濯のりを使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 23 |
| ●洗濯液を2度を使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 24 |
| ●お湯を使う(風呂水など)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 25 |

標準 | 「念入り」 おいそぎ | 洗▶風乾 | 毛布 | [ドライ] | 予約9時間後 | 槽洗浄 - 🛮 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 予約9時間後 風乾燥 槽洗浄

| П | П | П | П | П | |
|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | |

 $\ \, \square \ \, \square \ \, \square \ \, 30 \square \ \, \square \ \, 90 \square \ \, \square \ \, 120 \square \ \, \square \ \ \, \square \ \, \square \ \ \, \square \ \,$

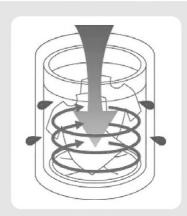

200000000



少ない水で洗剤を溶かした濃縮洗濯液で洗い、汚れを落とします。







水を追加して通常 の水位で洗い、汚 れを落とします。


| |
|-----------|
| 1 1 1 |
| |
| 1 1 1 |



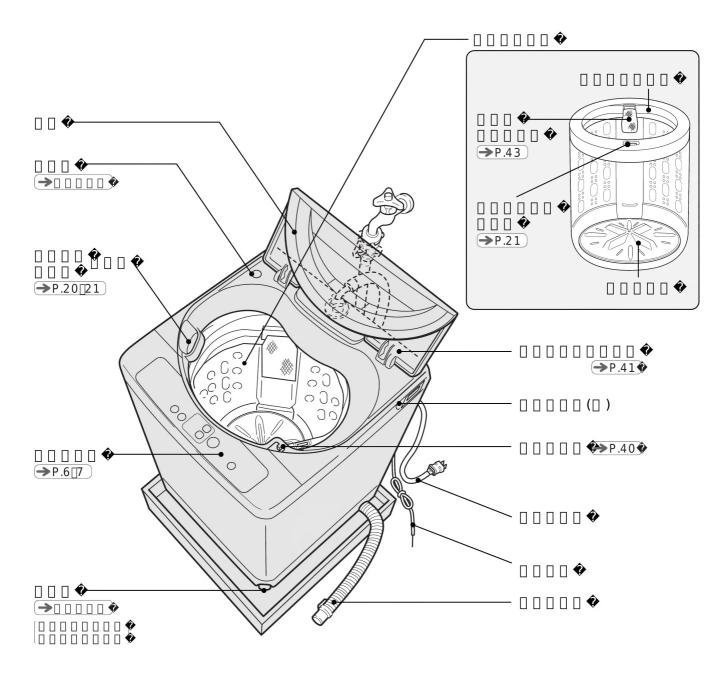

| | | 10 |
|--------|--------|--------|
| 0000 | | |
| | | |
| (1 🛮) | (1 🛘) | (2 🛮) |

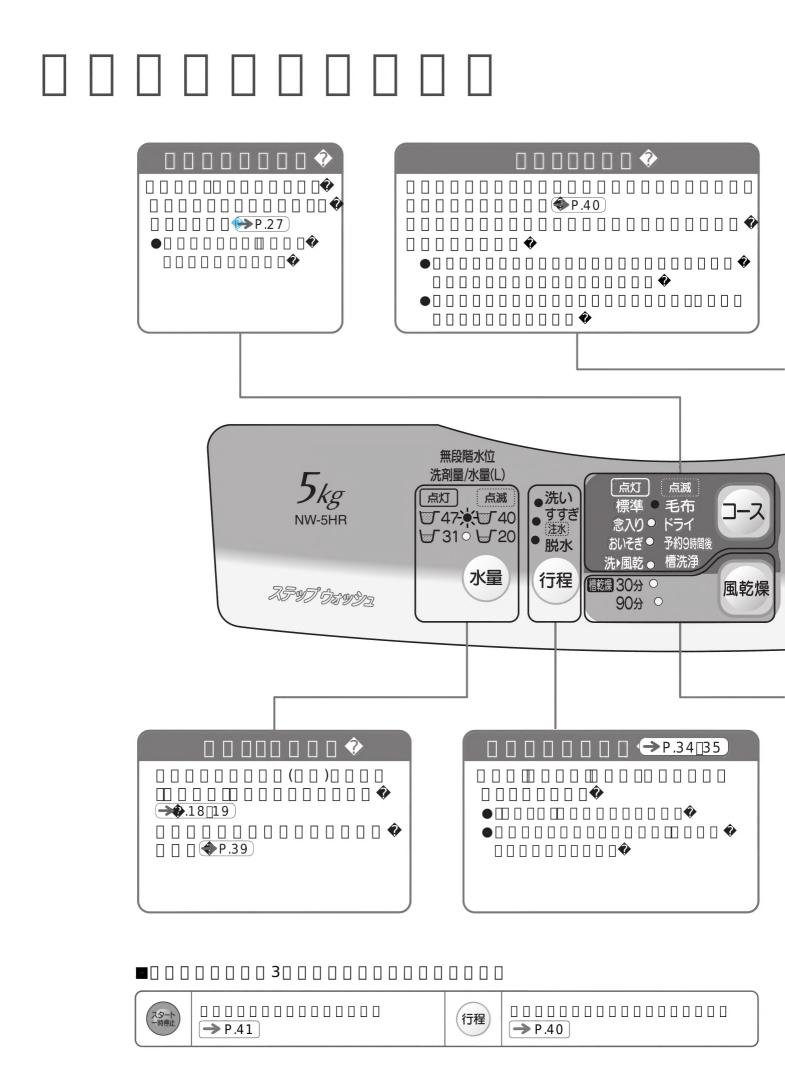

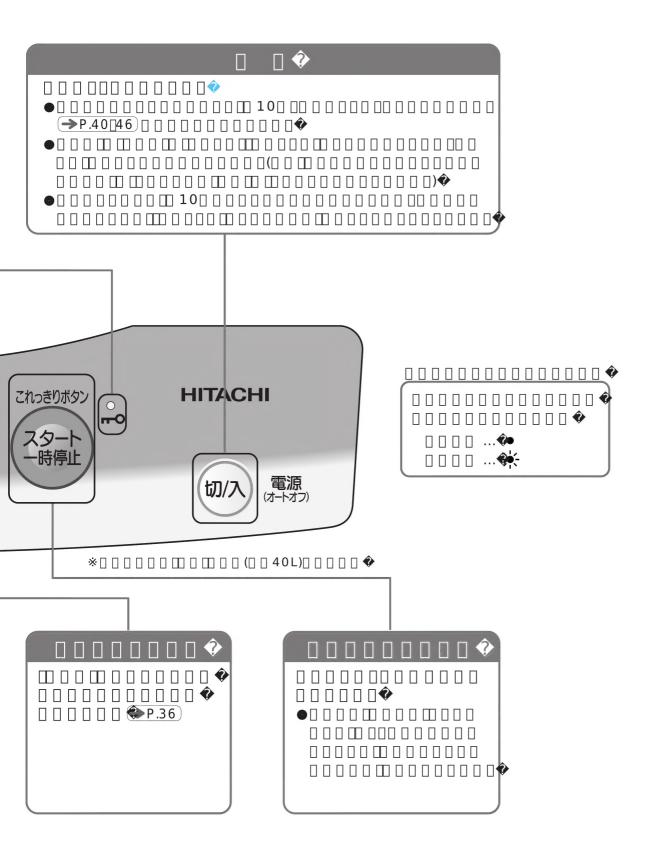

| • |
|---|
| • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| •0000000000000000000000000000000000000 |
| |

\triangle \square \bigcirc







- ullet











- ullet





ullet





— ппп -





ullet

ПППП










- ullet




- - ullet




- - $\bullet \hspace{0.08cm} 0 \hspace$

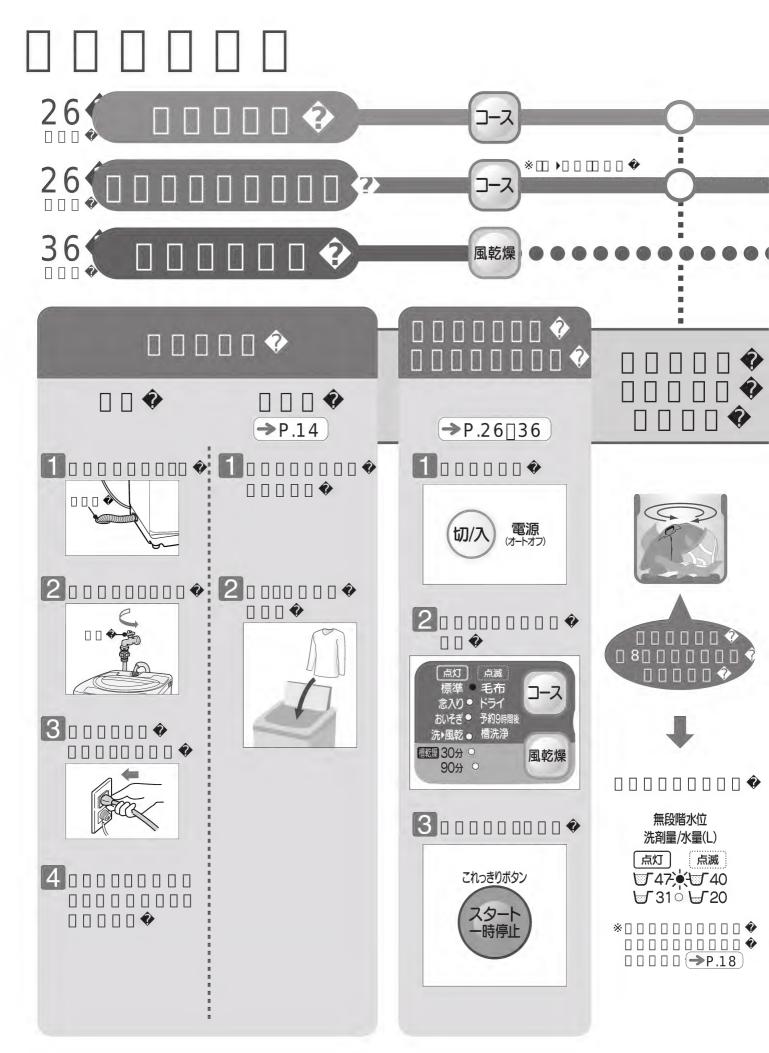

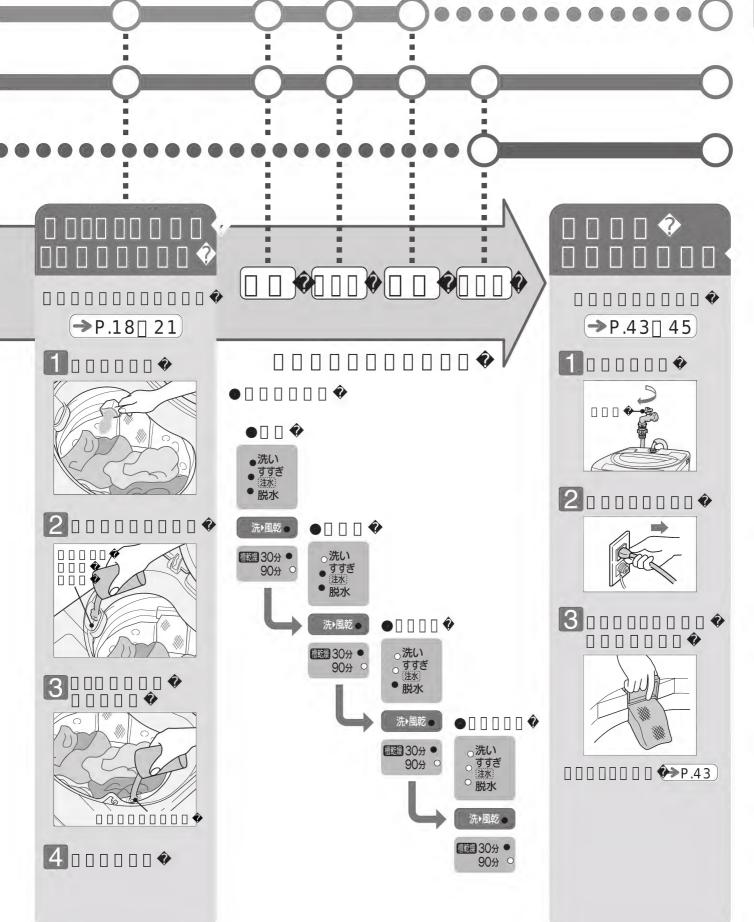





●皮革毛皮製品 皮革装飾品



- ●レーヨン、キュプラおよび その混紡品



- ●絹の衣類



●装飾品(羽、毛皮など)の ついた衣類



●和服、和装小物



●洗濯絵表示♀♀のもの

●ウールなどで強くよじった糸 (強撚糸)を使用したもの (特に織り柄)



- ●コーティング加工、樹脂加工、エンボス加工 をしたもの
- ●ベルベット、純毛の毛布、ロングパイル(毛足 10mm以上)の毛布、カーペットカバー
- ●取扱絵表示、素材表示のないもの
- ●色落ちしやすいもの
- ●防水性製品 (→ P.10)
- ●裏面にゴムが付いているマット類/厚手または 毛足の長いマット類(玄関マット、カーペット、 ラグマット、敷物など)
- ●ペットの毛が付着した衣類・敷物など
- ●座布団や枕、ふとん、クッションなどわたや ウレタン(スポンジ類)を使ったもの

●のり付けした衣類



- (1000) (1000) 表示のあるもの
- ●型崩れしやすいもの

●ゴム類やゴムなどを コーティングした衣類





● □ 11 表示のあるもの

●スポンジの入ったもの (ぬいぐるみなど)



- ●くつ
- ●ふとんや座布団、枕などわたを使ったもの

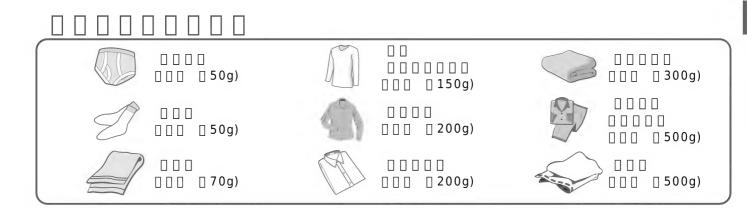

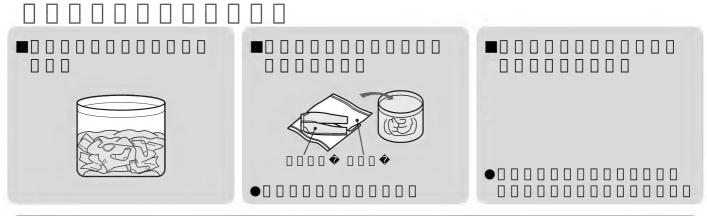











00000000000

●□□□□□□□□□□□□• □□□□□□□□□□□□□•



00000000000000000

•000000000000000000000




0000000000000



•0000000000000






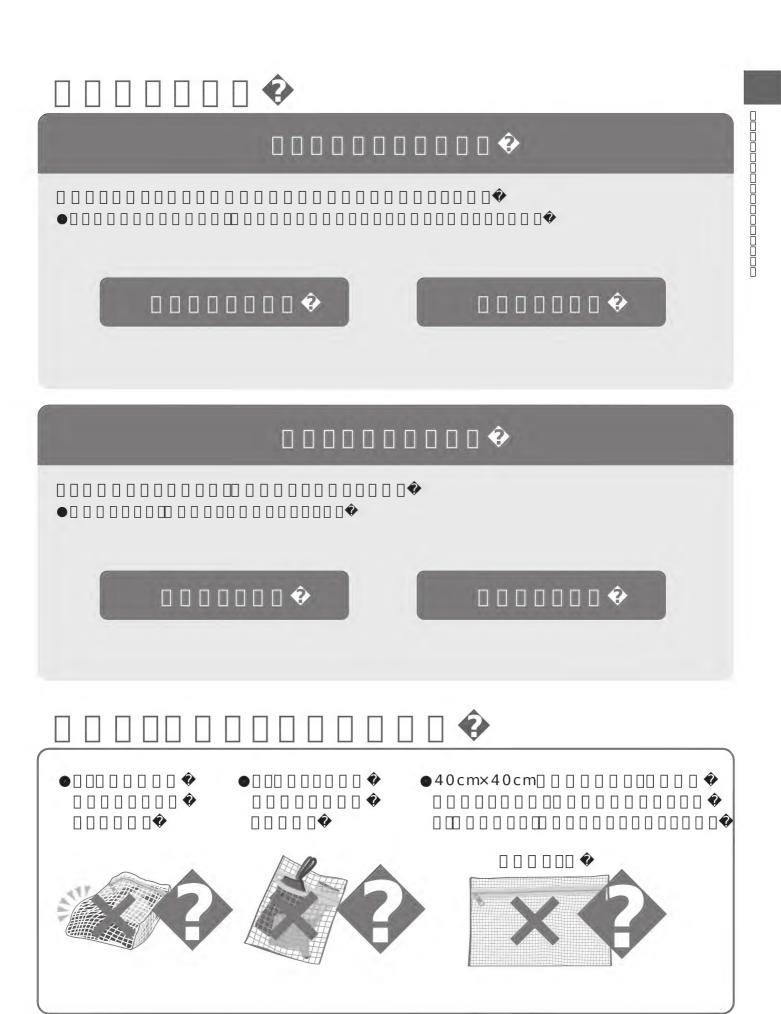

•7 | | UV| | | | | | | | ппппп lacktriangleППП ППП (kg) 水が入る前に約8秒 かくはんして計測 (目安) 5.0 47L 無段階水位 洗剤量/水量(L) 3.5 40L 「点灯) 点滅 ₩ 47 ¥ ₩ 40 ₩ 31 ₩ ₩ 20 2.5 38L ** 1.5 31L 0.5 20L $* \square \square \square \square \square \square \square \square \square \square$ ППППП



| | | | | | | 00000 | | | | |
|---|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|--|---|-----------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 水30Lあたり 20g | 水30Lあたり 25g | 水30Lあたり 20mL | 水30Lあたり 25mL | 水30Lあたり 40mL | 水30Lあたり 36g | 水30Lあたり 40mL | 水30Lあたり 7mL | 水30Lあたり 1 OmL | 水30Lあたり 20mL | 水30Lあたり 40mL |
| アタック トップ 部屋干しトップ ブルーダイヤ アリエール | アタック ALLin ニュービーズ ボールド | 液体アタック アリエール イオンパワー ジェル | 液体ふんわり ニュービーズ リキッド トップ | エマールアクロン | そよ風 | 洗濯用 液体複合 石けん | バミング (濃縮タイプ) ふんわり ソフラン レノア | ハミングフレア しわスッキリ ソフラン 香りとデオドラ ンドのソフラン | ハミング ソフランS | 手間なし ブライト ワイド ハイター |
| 31g | 39g | 31ml | 39ml | 63ml | 56g | 63ml | 1 1ml | 16ml | 31ml | 63ml |
| 27g | 33g | 27ml | 33ml | 53ml | 48g | 53ml | 9ml | 1 3ml | 27ml | 53ml |
| 25g | 32g | 25ml | 32ml | 51ml | 46g | 51ml | 9ml | 1 3ml | 25ml | 51ml |
| 21g | 26g | 21ml | 26ml | 41ml | 37g | 41ml | 7ml | 1 Oml | 21ml | 41ml |
| 13g | 17g | 1 3ml | 17ml | 27ml | 24g | 27ml | 5ml | 7ml | 1 3ml | 27ml |















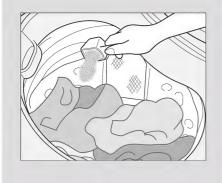






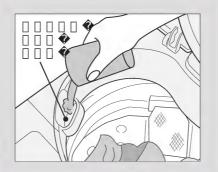







→P.22



ant


- ullet
- ullet
- - 000000000000



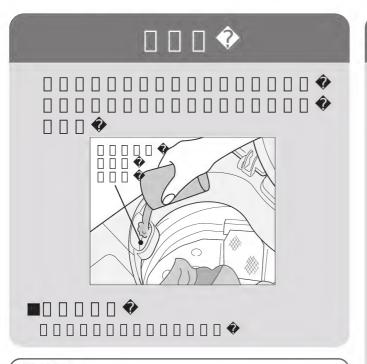



ullet

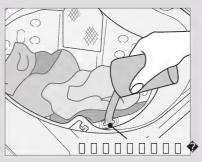

000000000000000000000**�** 000000000**�**

THE REAL PROPERTY.



31L 00



- 000(0000)0





1kg | | | | | | | | | | | | | | | | | → P.15 | |

- 2 -> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- **3** 水量 [] [] [] 31L[] [] []
- 4 スタート | □ □ □
 - を押したあと、給水が始まったら 一時停止し、直接洗濯・脱水槽に洗濯のり を入れ、再度 を押します。


- 6 0000000000000000
- 6 □ □ □ → □ □ □ □ □ □ □ □ → P.34
 水量は衣類の量に応じて調整してください。


ullet

「標準」コース

「槽洗浄」コース(念入りに洗浄したい場合)



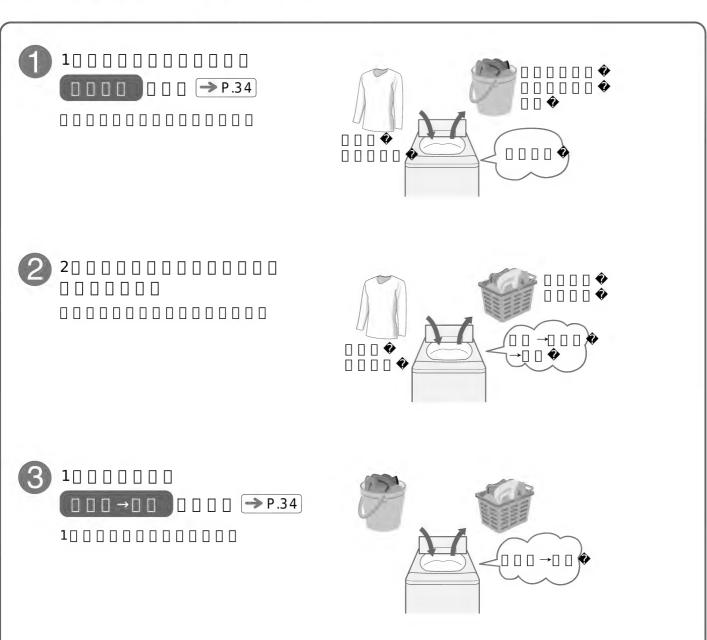




- 2 スタート | | | | | | | |





- - ●洗剤は、洗濯物の量に応じて入れてください。 → P.15[]18[]19
- **2** 00 (00000)0000
 - ●洗濯物が完全につかるまで入れてください。
 - ●50℃以下のお湯をご使用ください。
 - ●つけおき洗いする場合は、このまま放置してください。



- - ●所定の水量に達していない場合は、水道水が給水されます。
 - ●お湯が入っていますので、洗剤量/水量(L)表示が多めに表示されることがあります。 その場合は、手動で水量を設定してください。 → P.39

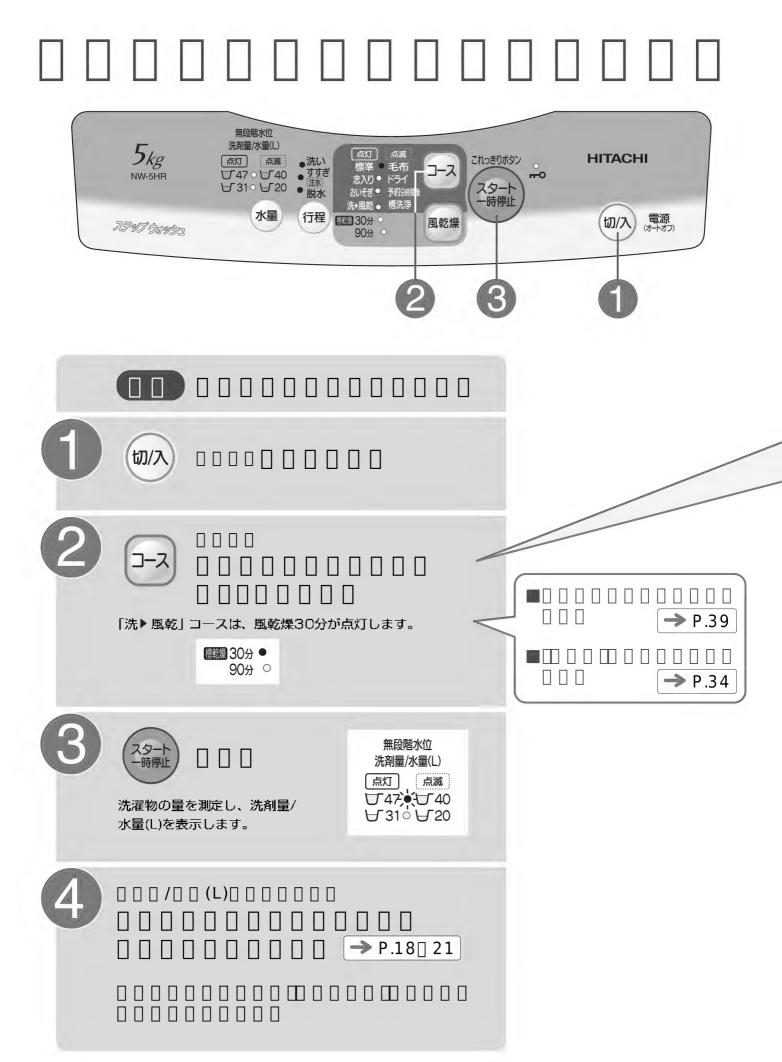

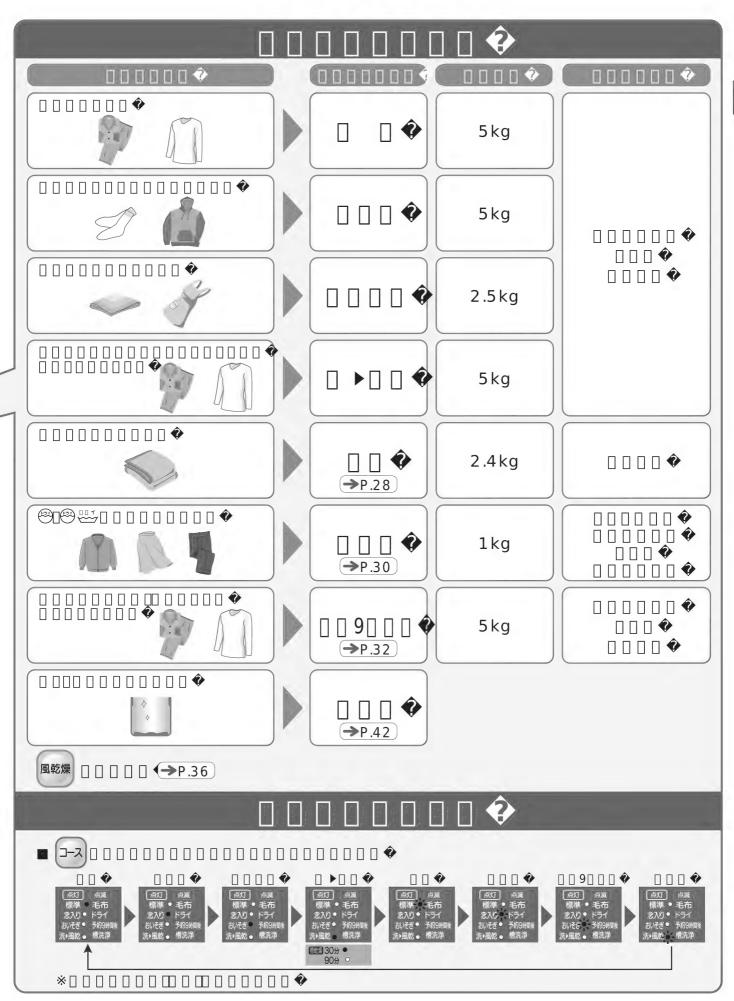






- ullet




●1.5kg[] 2.4kg[] [] []

0000000




000000

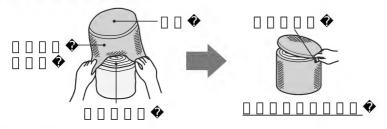





ullet






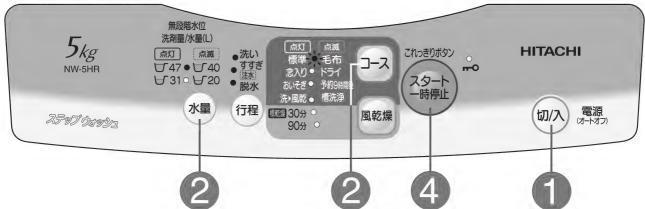



- (1) (t))/\(\tau\) \(\text{0} \cap \text{0} \
- P.39




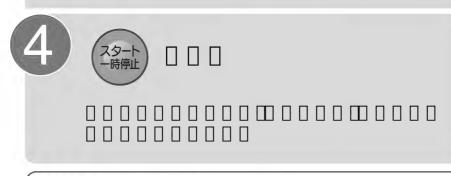




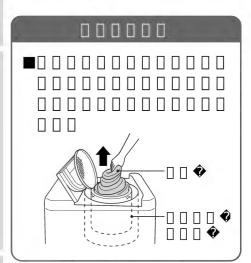


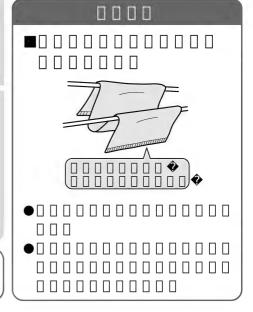

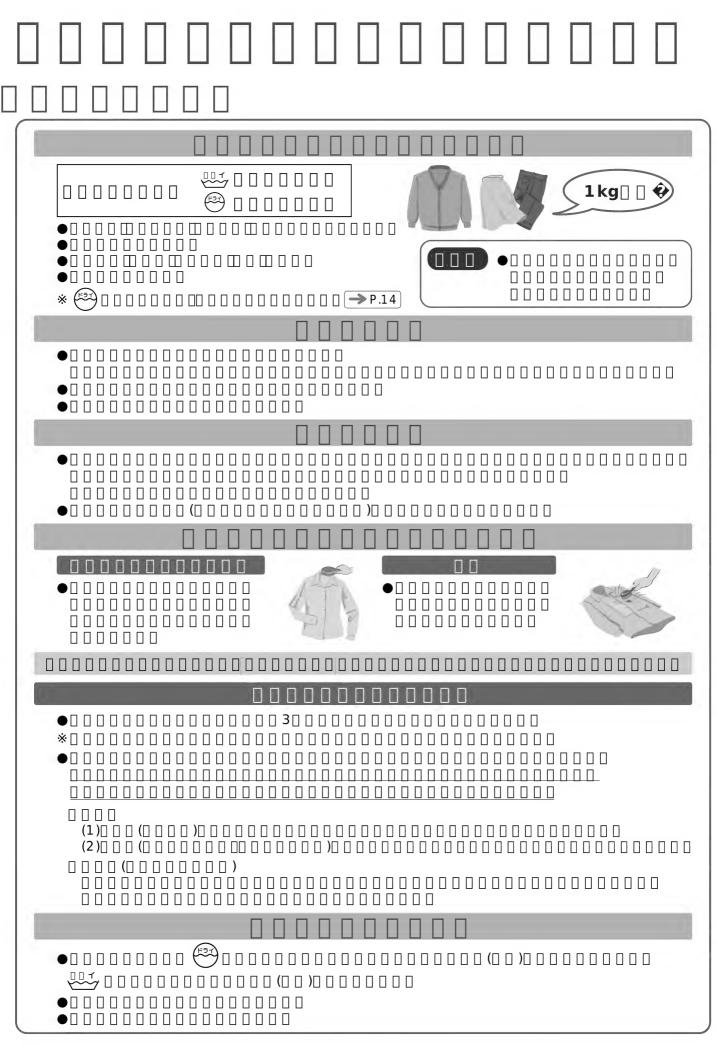

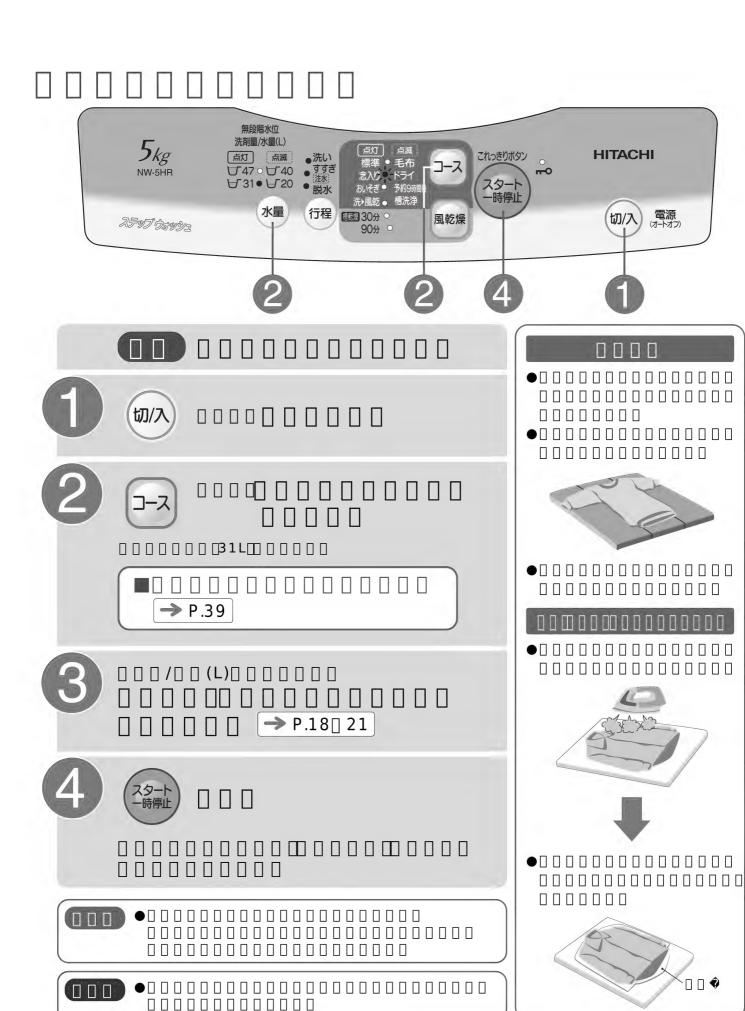




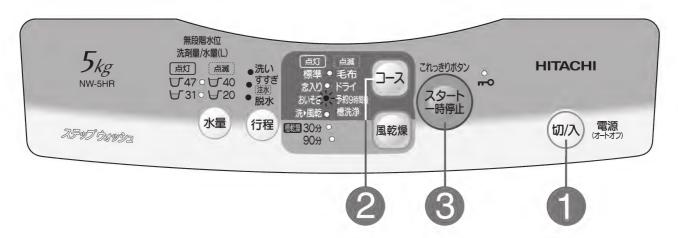










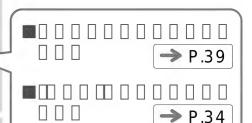



消灯します。

水量(L)を表示します。


無段階水位 洗剤量/水量(L) 点灯 点滅 547. 40 531 520



点灯 点滅 標準 ● 毛布 念入り ● ドライ おいぞぎ 予約9時間 洗・風乾 ● 槽洗浄




- - $lackbox{0}$









- ullet
- ullet
- ullet
- ullet
- ullet
- ullet

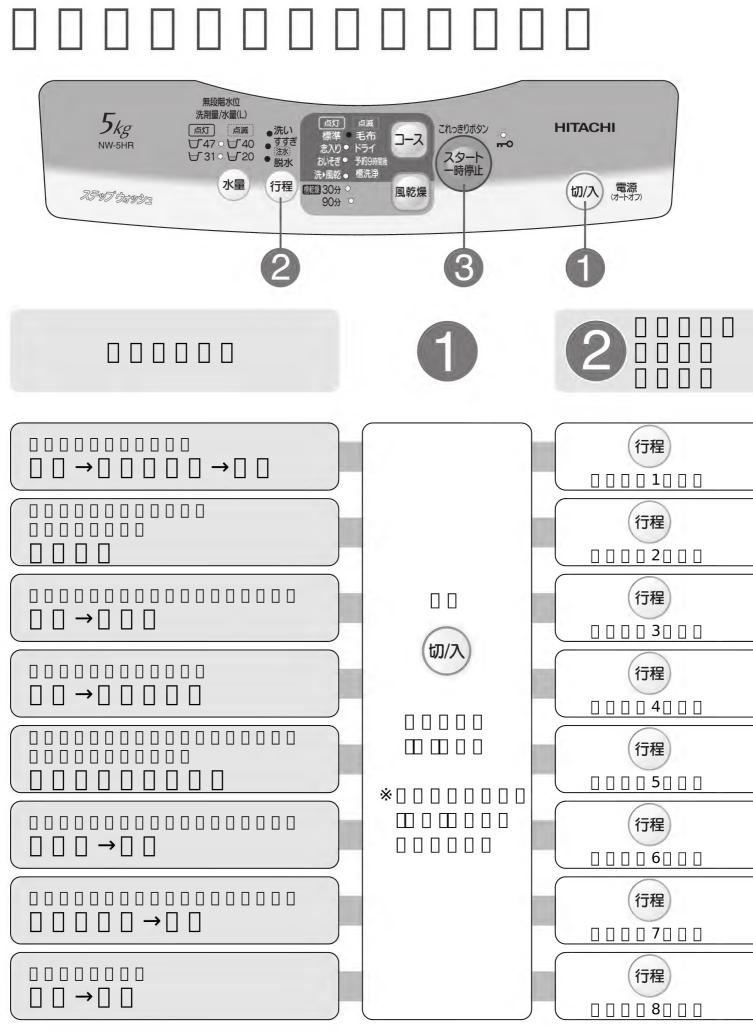

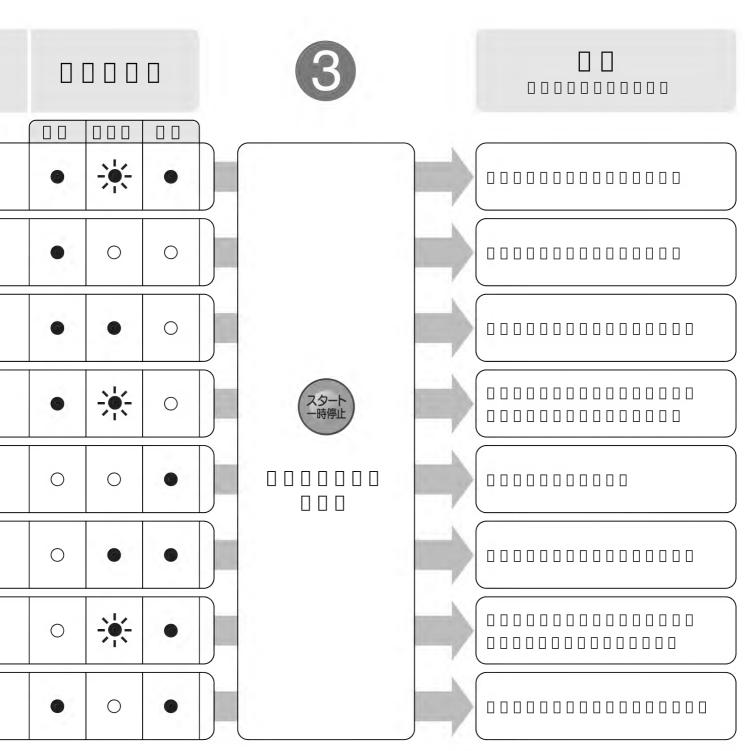





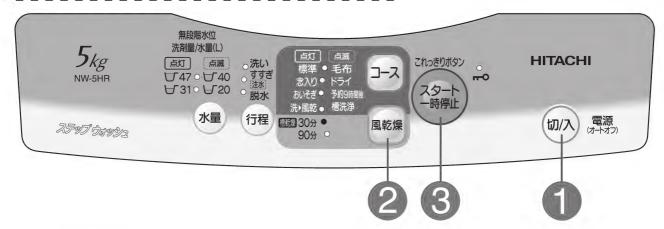






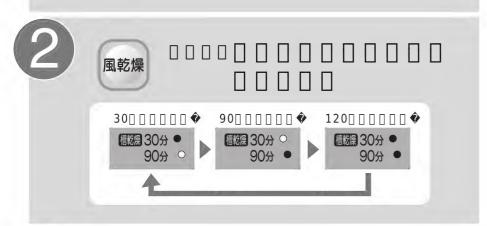

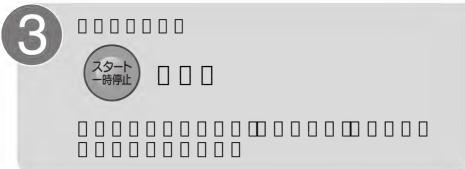




- ullet
- ullet

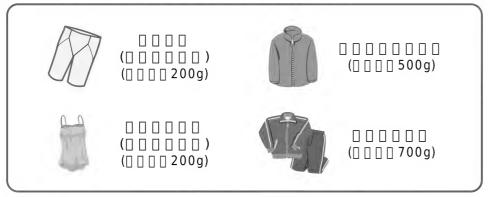


- ullet
- ullet

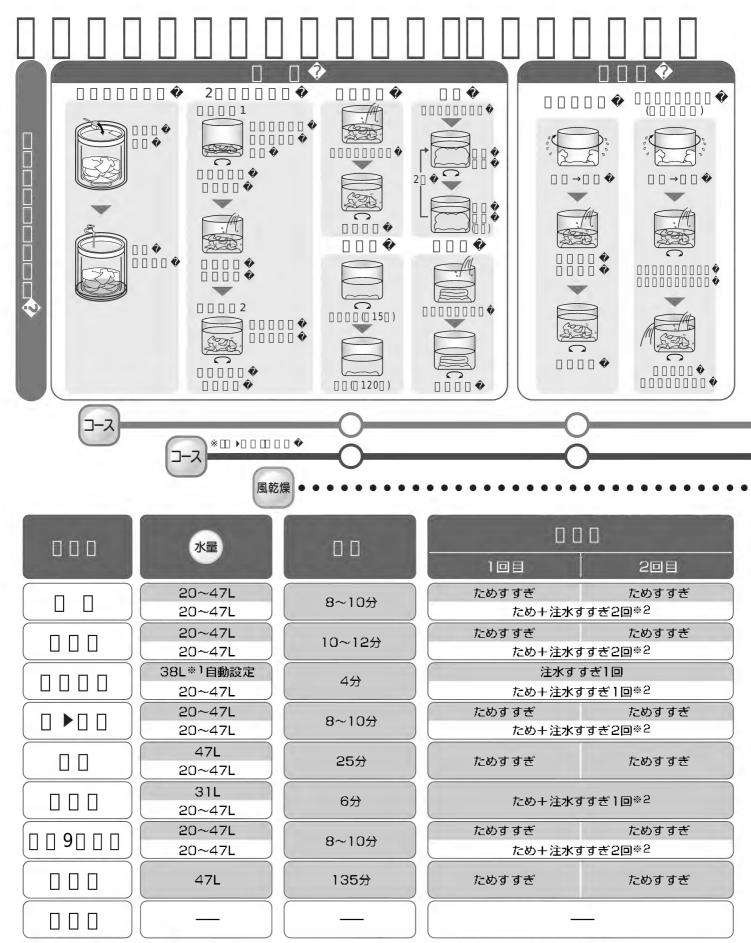

- *1 | | | 40L | | | | | | | |


- ullet

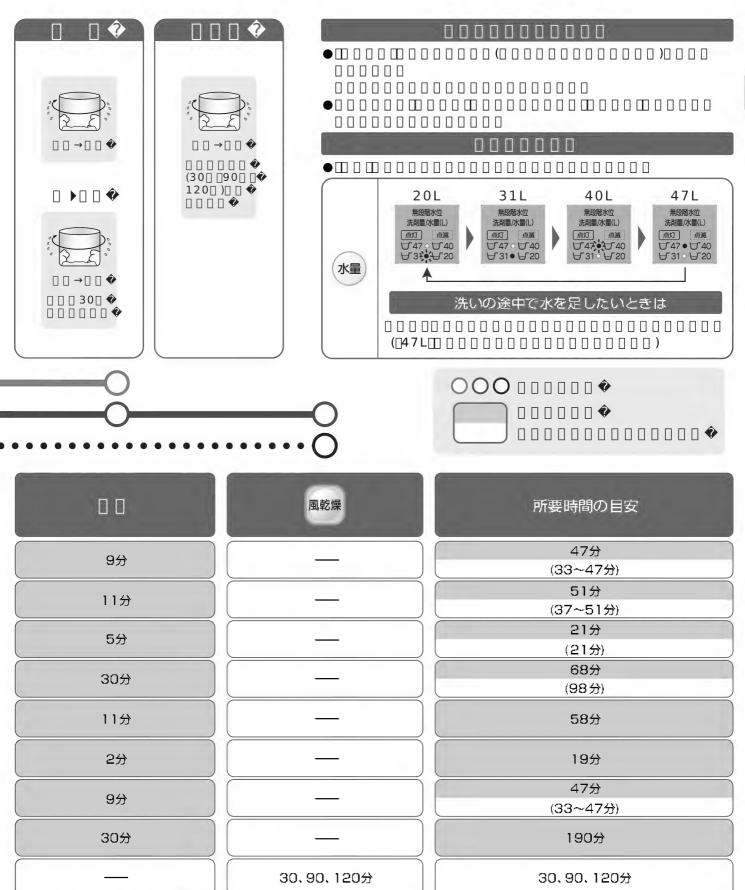

ullet



■安全のため、洗濯時や風乾燥時は、ふたがロックされます。

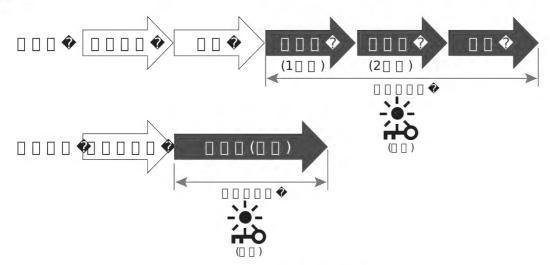



0000000000

- ■運転中はつねにふたをロックするように設定できます。 工場出荷時は、「設定なし」にしています。設定するときは

2 行程 [] 3 [] [] [] []

 $\ \ \, \square \ \ \, \square \$

- ullet


設定時




■運転の終了を、ブザーでお知らせします。

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- ■衣類乾燥機から出る水を、洗濯・脱水槽に流します。

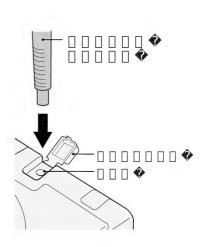




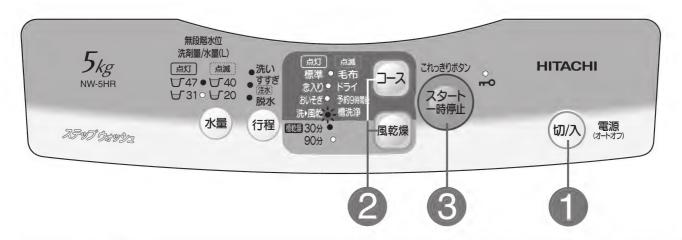





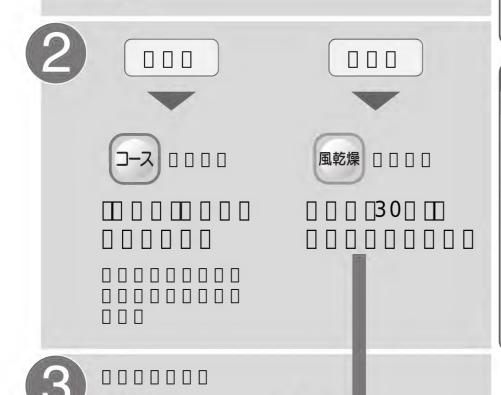



30分間の乾燥運転で、洗濯・ 脱水槽を乾燥させ、黒カビの 発生を抑えます。

週に一回を目安に運転してく ださい。

00000

約3時間かけて、かくはんとつけおきを行い、洗濯・脱水槽に発生した石けんかすや黒カビを洗い落とし、最後に30分間運転し、洗濯・脱水槽内を乾燥させます。


2か月に一度を目安に洗って ください。


市販の塩素系漂白剤500mL または別売りの洗濯槽クリー ナーを使う。 → P.55

- ullet


スタ-

ППП



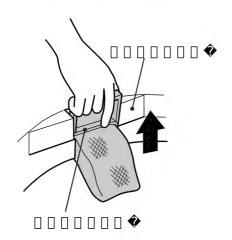


2

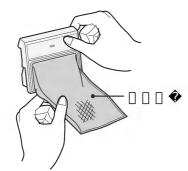



3 00000



- 4 0000000
- •0000000000000000

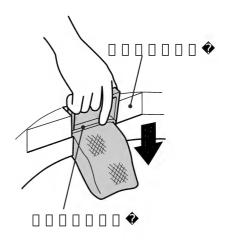


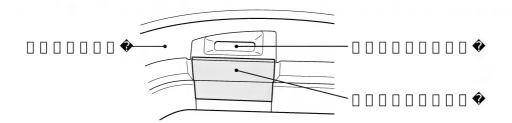

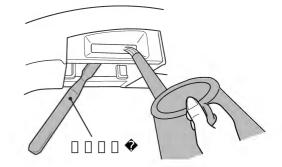

- 3

 - 200000000000000

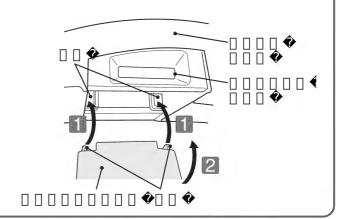



000

- ullet
- ullet

- - 3 (スタート) □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □


 - 5000000000000

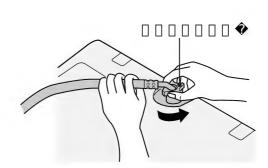

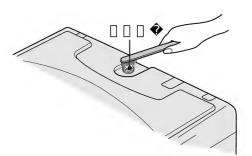

- ullet

- ullet

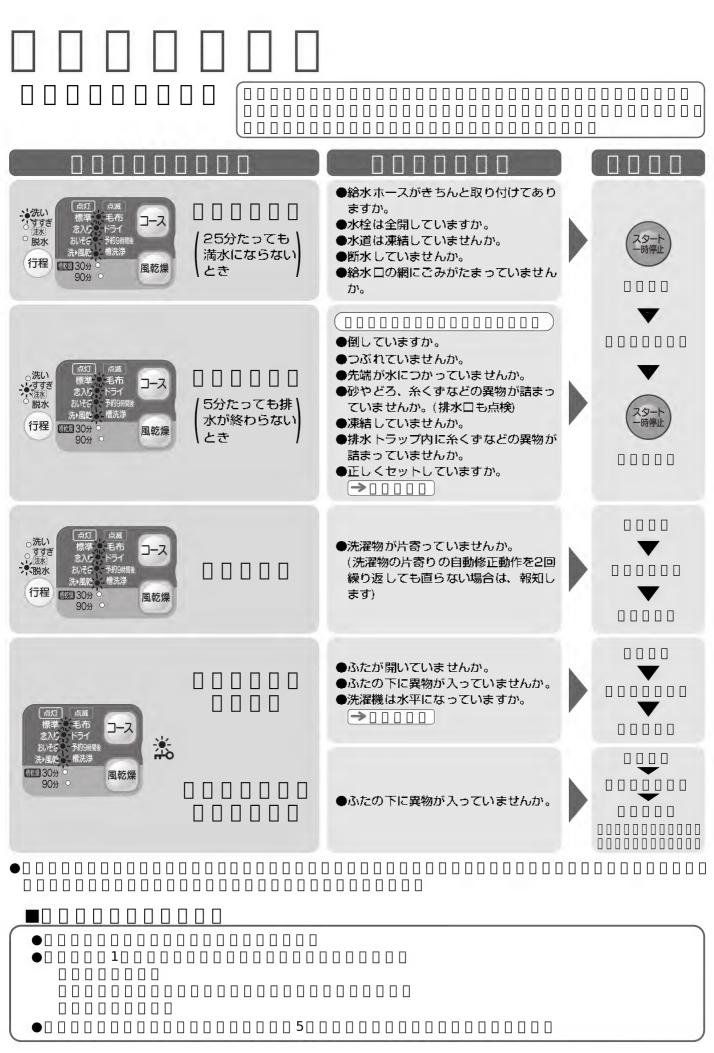



| ●停電していませんか。 ●電流ヒューズ、ブレーカが切れていませんか。 ●電源プラグは確実に差し込まれていますか。 ●電源は入っていますか。 ●水栓は開いていますか。 ●予約を設定していませんか。 ●ア.32 ●スタートボタンは押しましたか。 |
|---|
| ●ふたロックのランプが点滅していませんか。 → P.7 |
| ●「こんな表示が出たら」の <mark>確認するところ</mark> を参照してください。 → P.46 |
| ●洗濯機が傾いたり、がたついていませんか。●ヘアピンや金物など異物がまぎれこんでいませんか。 |
| ●電源は入っていますか。 / 運転の途中で電源を切ったり、停電があったり、異常報知 /→ P.46 して電源オートオフすると、ふたがロックされた ままになっています。電源を入れるとロックが解除します。 |
| ●いたずら防止モードの設定になっていませんか。 → P.40 |
| ●水栓の形状は適していますか。●ワンタッチつぎての取り付けやユニオンナットの締め付けが緩んでいませんか。●□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ |
| ●終了ブザーを消す設定にしませんでしたか。 → P.41 |
| ●同一配線にほかの電気製品が接続されていませんか。 ●専用の15A以上のコンセントを使っていますか。 |

| ЦЦ | | |
|----|----------------|--|
| | | |
| | | |
| | 00000000 | ●洗濯中に水位が下がると、自動的に水が補給されます。 |
| | 00000000000000 | ●排水・脱水動作をしてからすすぎの給水を始めます。 |
| | | ●ウォーターハンマー低減弁を使用しているため、弁の閉止に 時間がかかるためです。 |
| | | ●外来ノイズの影響で、センサーの検知に時間がかかっている ためです。 |
| | | ●「おいそぎ」コースでは、洗濯時間を短縮するため、給水の 途中からかくはんを開始します。 |
| | | ●通常は排水弁は「開」で停止しています。 「お湯を使う」の操作を参照してください。 → P.25 |
| | 00000000000000 | ●洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたためです。 (安全スイッチは、脱水20回に1回程度は働くことがあります) |
| | | ●排水状態が悪い場合、洗濯・脱水槽の上部からの水あふれを 防止するため、自動的にためすすぎに切り換わります。 |
| | | ●排水口の詰まりなどで、排水が阻害されたとき、外槽からの 溢れ(異常イッスイパイプからの水漏れ)を防止するため、 水位センサーが異常水位を検知し、注水を停止します。 |
| | | ●洗濯・脱水槽の回転を電気的に停止させるためのブレーキの音です。 |
| | | ●洗濯モードから脱水モードへの切り換えの音です。 |
| | | ●本機では、脱水の効率を上げるため、2種類の回転数が得られるモーターを採用していますので、この切り換えの際、音色が変化します。 |
| | | ●洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたためです。 給水・かくはん運転を行い、布の片寄りをほぐしたあと、 再度脱水します。 |
| | 0000000000000 | ●脱水を効果的に行うためです。 |
| | | ●脱水時の振動を低減するためのバランスリングの水の音です。 |
| | | ●クラッチの切換動作の音です。 (音の大きさは、タイミングにより異なります。) |
| | | ●モーターON-OFFや電磁ブレーキの電磁音です。 |
| | | ●脱水回転数を制御するために、モーターをON-OFFさせている音です。 |

| 000000 | | ●「ドライ」コースで運転している場合は、かくはん翼の回転 数が下がったり、水位が低く設定されたりしますので、糸く ずフィルターから水が流れ出ないことがあります。 |
|--------|----------------|--|
| | | ●標準コースで糸くずが気になる場合には、水量を高めに設定 したり、すすぎの設定を注水にすると糸くずが取りやすくな ります。 |
| | | ●給水量が少ない場合は、終了時間を超えて運転することがあ ります。 |
| | | ●電源を入れると、「ピッ」という受付音がし、約2秒後に表示 ランプが点灯します。 (ソフトスイッチのため、マイコンの内部処理に少し時間がか かるためです) |
| 000000 | | ●「ふたロック」のランプが点滅して運転しているときに、停電または電源プラグを抜くと、ふたがロックされたままになります。電源を入れるとふたロックが解除されます。 |
| | | ●ご使用初期にモーターからワニス(絶縁剤)のにおいがすることがあります。これは初期的なもので、約1週間ほどのご使用で臭わなくなります。 |
| | | ●排水状態が悪い場合や、泡の量が多すぎる(洗剤の入れ過ぎなど)場合、脱水中のモーター負荷が大きくなり、においが強くなることがあります。 |
| | 000000000 | ●排水口からのにおいの吸い込みを防ぐために、別売り部品「洗濯機用排水トラップ」を購入し、設置してください。 → P.55 |
| | 0000/000000000 | ●すすぎや脱水行程中では、運転を停止させてからふたロック が解除されます。(約5秒~約1分30秒後) |
| | | ●工場の性能テスト時の残水です。 |
| | | ●クラッチの切り換え動作をしているためです。 |



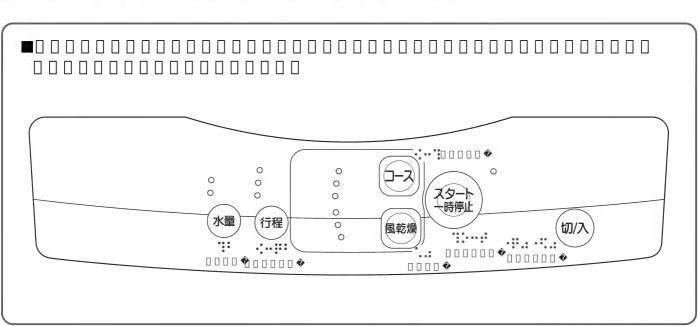



- **⑤** 00000000000000




- 1 0000000040°C



- 3 000000000000000
- 6 0 2 0 0 0 0 0 0

→ 0 0 0 0 0 0 0 0

 \rightarrow 0 0 0 0 0 0 0 0 0

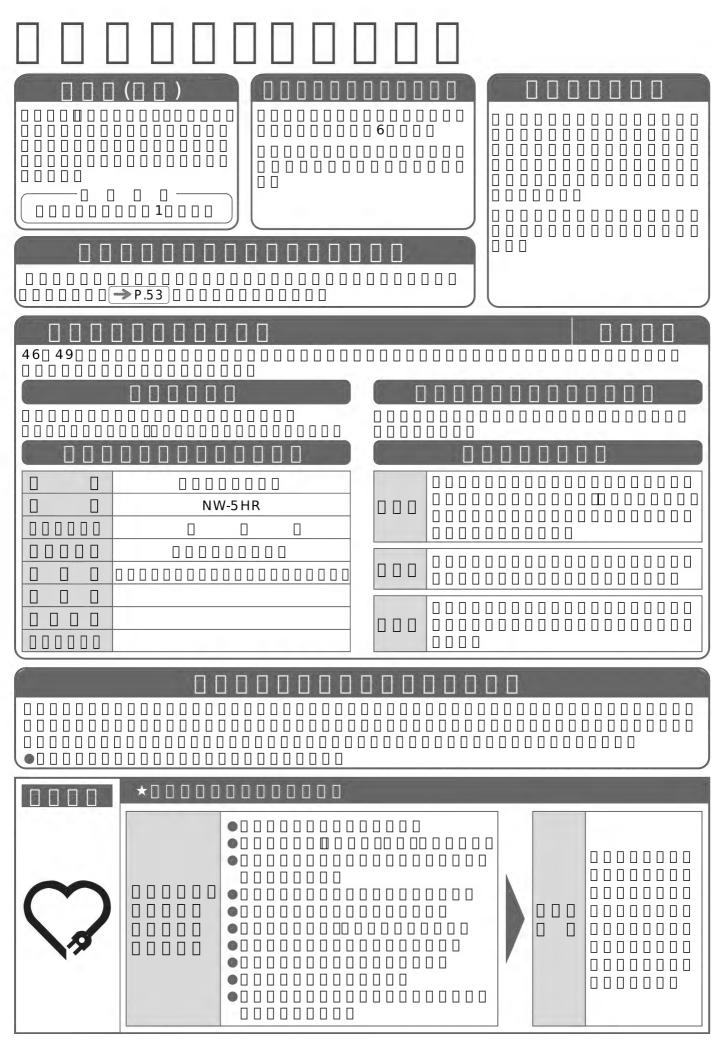

|] [] |
|------|
| |

> TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87


> > 9:00 19:00 (365)

> TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

- ullet

| ШШ | |
|----|------------------------------|
| | |
| | NW-5 HR |
| | |
| | 100V[50-60Hz[[|
| | 5.0 kg |
| | 47L 🖂 🖂 🖂 🖂 |
| | 122L [] [] [] [] [] |
| | 390/455W□ 50-60Hz□ |
| | |
| | 0.03 |
| | [539mm×[[508mm× [] 965mm |
| | □ 26kg |



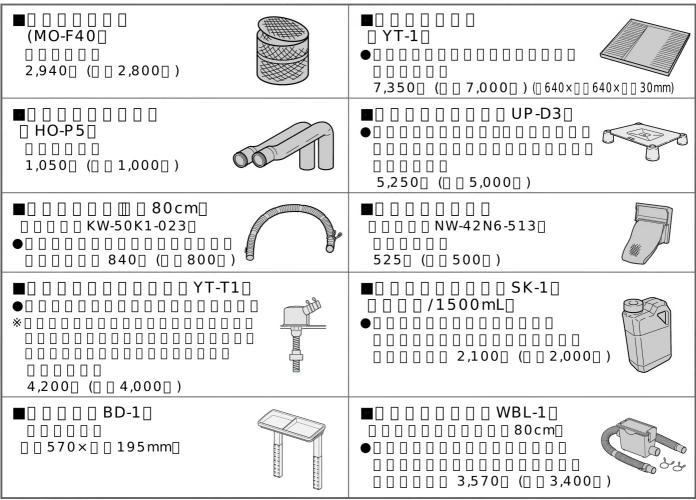

ullet

| П | |
|---|--|
| Ξ | |

| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
|---------------------------------------|--|
| | |

J IS C 0950

後日のために記入しておいて ください。サービスを依頼さ れるとき、お役に立ちます。 購入店名

ご購入年月日

電話(

月 日

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯乾燥機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

〇日立アプライアンス株式会社

[] 105-8410 [] [] [] [] [] [] 2-15-12